




„Cgates” sumani.tv priedēlio instrukcija

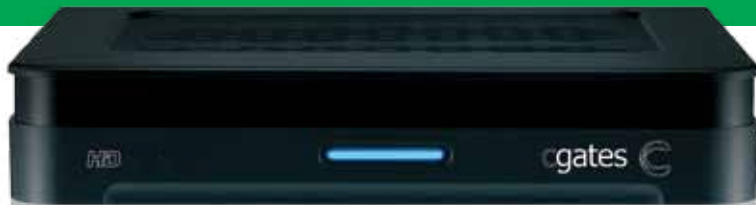

**cgates**  
TV IR INTERNETO TIEKĒJAS





## „Cgates“ sumani.tv priedėlio instrukcija

1. Komplekto turinys .....	4
2. Saugos priemonės .....	5
3. TV priedėlis – prijungimas .....	6
3.1 TV priedėlis .....	6
3.2 Nuotolinio valdymo pultas .....	7
3.3 Prijungimas prie kompiuterio arba televizoriaus HDMI jungtimi .....	9
3.4 Prijungimas prie televizoriaus A/V jungtimi .....	10

„Cgates“ **sumani.tv** | Sumanus pasirinkimas.



# 1. Komplekto turinys

Mielas Kliente,

dėkojame, kad pasirinkote „Cgates“ sumani.tv paslaugą. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai įsidiesti priedėlių namuose.

## Komplekto turinys

- Trumpa naudojimosi priedėliu instrukcija
- Priedėlis „Homecast DMS-1004-HDH“
- Nuotolinio valdymo pultas
- Infraraudonųjų spindulių jutiklis
- HDMI laidas
- 2 AAA tipo baterijos
- Maitinimo blokas

# 2. Saugos priemonės

## Įspėjimas

Norėdami išvengti elektros smūgio ar gaisro, nelaikykite įrenginio drėgmėje arba lietuje, neremontuokite ir neardykite šio prietaiso patys. Viduje nėra jokių atsarginių dalių. Šį įrenginį gali taisyti tik kvalifikuoti specialistai.

### Svarbios saugos taisyklės

- Perskaitykite instrukciją ir jos neišmeskite.
- Laikykitės visų instrukcijos įspėjimų ir nurodymų.
- Neuždenkite vėdinimo angų, nes priedėlis gali perkaisti, sugesti ar sukelti gaisrą. Būtinai palikite laisvą oro erdvę priedėlio ventiliacijai, mažiausiai 5-10 cm.
- Valykite priedėlį tik sausu audiniu. Nenaudokite tirpiklių, nes jie gali pažeisti įrenginio korpusą.
- Išjunkite priedėlį iš elektros energijos tinklo, jei jo nenaudojate ilgą laiką, arba audros metu.
- Stenkitės nenumesti nuotolinio valdymo pulto ant žemės ir jo nepažeisti.
- Jei pamatysite dūmus arba pajusite degėsių kvapą, nedelsdami išjunkite įrangą iš elektros tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą.
- Nenaudokite šio prietaiso arti vandens ar drėgmėje. Nestatykite ant slidžių paviršių.
- Nestatykite ant jo vazų ar kitų daiktų, pripildytų skysčio.
- Reguliariai valykite dulkes. Į įrenginio vidų patekusios dulės ir metalo mikrodalelytės gali sąlygoti trumpą jungimą arba gaisrą.
- Neišrinkinėkite ir nesurinkinėkite įrangos savarankiškai. Nelaikykite priedėlio veikiančio, jei jame nėra kai kurių detalių.
- Nestatykite priedėlio šalia šilumos šaltinių, pvz. radiatorių, krosniadangių, vėdinimo grotelių, viryklių, šildytuvų, stiprintuvų ar kitos šilumą spinduliuojančios įrangos, arba saulėkaitoje.
- Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir papildomus įtaisus.
- Venkite temperatūros svyravimų virš +30°C ir žemiau +5°C.
- Kreipkitės į kvalifikuotą personalą, jei priedėlis neveikia ar yra apgadintas (pvz. elektros energijos tiekimo laidas arba kištukas yra sugadintas, priedėlis buvo paveiktas lietaus, skysčio, blogai veikia arba buvo nukritęs).
- Sugeodus įrenginiui skambinkite mokamu tel. 19900.

# 3. TV priedėlis – prijungimas


## 3.1 TV priedėlis

### Priekinė panelė



Priedėlio veikimo indikatorius – šviečia mėlynai, kai TV priedėlis veikia, raudonai – „budėjimo režime“.


### Galinė panelė

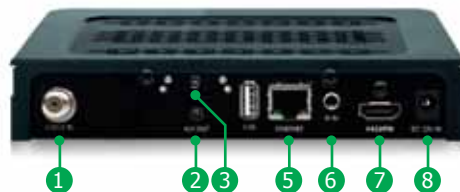

- 1 **CABLE IN** – jungtis, skirta TV kabeliui prijungti.
- 2 **A/V OUT** – jungtis, skirta priedėliui sujungti su televizoriaus Audio/Video IN (RCA) jungtimi.
- 3 **TV kortelės lizdas** – skirtas TV kortelei įdėti.
- 5 **ETHERNET** – tinklo jungtis.
- 6 **IR IN** – infraraudonųjų spindulių jutiklio jungtis.
- 7 **HDMI** – HDMI jungtis.
- 8 **DC 12V IN** – maitinimo bloko jungtis.

# 3. TV priedėlis – prijungimas

## 3.2 Nuotolinio valdymo pultas

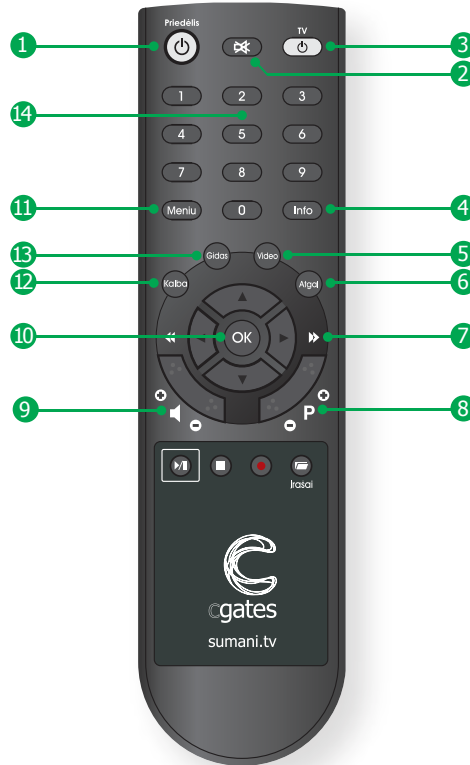

# 3. TV priedėlis – prijungimas


## 3.2 Nuotolinio valdymo pultas

- 1 **Ijungimas / išjungimas** – prietaisas įjungiamas arba išjungiamas.
- 2 **Garso įjungimas / išjungimas** – įjungiamas / išjungiamas garsas. Paspaudus mygtuką vieną kartą garsas išjungiamas, paspaudus antrą kartą garsas vėl įsijungia.
- 3 **Televizoriaus įjungimas / išjungimas** – prieš pradėdami naudotis, turite nustatyti savo televizorių. Nustatymas:
  - įjunkite televizorių,
  - paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę mygtuką „OK“ kartu su „TV“ mygtuku, kol „TV“ mygtukas pradės mirksėti raudonai. Jei mirksėti nepradėjo – bandykite iš naujo;
  - pradėjus mirksėti, iš karto nukreipkite pultelį į televizorių ir laikykite (gali tekti palaukti iki 3–5 min.). Kai televizorius išsijungs, nedelsiant paspauskite bet kurį priedėlio mygtuką (pvz. „5“); „TV“ mygtukas turi nustoti mirksėti ir su pultelio „TV“ mygtuku galėsite įjungti bei išjungti savo televizorių. Jei „TV“ mygtukas neįjungia televizoriaus – bandykite iš naujo. Atkreipkite dėmesį, kad televizoriui išsijungus, bet kurį pultelio mygtuką reikia spėti paspausti per 1–2 sekundes.
- 4 **Informacija** – atidaroma išsami informacija apie vaizdo įrašus ar rodomą TV laidą / filmą.
- 5 **Video** – atidaro vaizdo įrašų biblioteką.
- 6 **Atgal** – uždaro aktyvius laukus ir grąžina į meniu, žiūrint televiziją – grąžina į anksčiau žiūrėtą kanalą.
- 7 **Rodyklės** – šiais mygtukais galite rinktis meniu punktus, perjungti kanalus, rinktis papildomas paslaugas. Žiūrėdami vaizdo įrašus ◀ ir ▶ mygtukais galite atsukti arba pagreitinoti įrašą.
- 8 **Programų perjungimas** – TV kanalų perjungimas į tolesnį arba prieš tai buvusį kanalą.
- 9 **Garso reguliavimas** – padidina arba sumažina garsą.
- 10 **OK** – patvirtinamas jūsų pasirinkimas. Taip pat paspaudus šį mygtuką, kai rodomas bet kuris TV kanalas, atidaromas kanalų sąrašas. Žiūrint bet kokį vaizdo įrašą šis mygtukas atlieka pauzės / paleidimo funkciją.
- 11 **Meniu** – pagrindinis meniu atidarymas esant bet kuriame TV lange.
- 12 **Kalbos pasirinkimas** – kalbos bei subtitrų parinkčių rodymas (jei kanalas ar vaizdo įrašas suteikia tam galimybę).
- 13 **Programų gidas** – elektroninio programų gido langas. Jame matysite mažą žiūrėjimo programos vaizdą ir programų sąrašą, jų trukmę bei išsamų laidos ar filmo aprašymą, taip pat galėsite susipažinti su visos savaitės TV programa.
- 14 **Skaičiai** – šiais mygtukais yra perjungiami kanalai. Norėdami įjungti norimą kanalą tiesiog įveskite jo numerį. Šiais mygtukais taip pat vedamas slaptažodis (PIN).



# 3. TV priedėlis – prijungimas


## 3.3 Prijungimas prie kompiuterio arba televizoriaus HDMI jungtimi

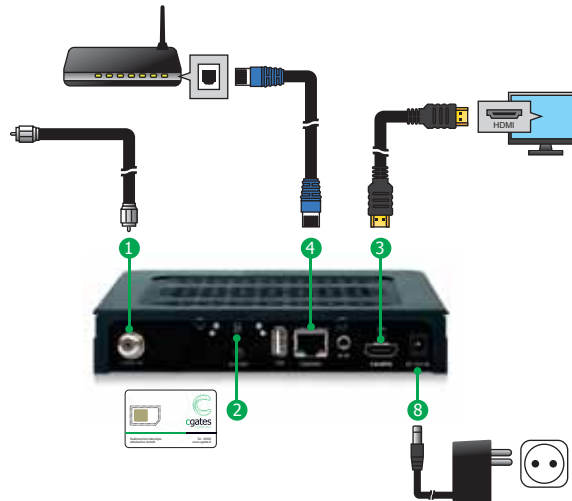

- 1 Įjunkite televizinį kabelį į CABLE IN jungtį, esančią priedėlyje.
- 2 Paruoškite ir įdėkite televizijos signalo kodavimo kortelę.
- 3 Sujunkite priedėlio ir televizoriaus HDMI jungtis HDMI kabeliu.
- 4 Priedėlio „Ethernet“ jungtį „Ethernet“ laidu sujunkite su maršrutizatoriumi arba belaidžio ryšio stotele.
- 6 Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą.
- 7 Įjunkite televizorių, pasirinkite HDMI vaizdo signalo šaltinį.
- 8 Prijunkite maitinimo šaltinį prie priedėlio, tada maitinimo šaltinį įjunkite į elektros tinklą.

# 3. TV priedėlis – prijungimas

## 3.4 Prijungimas prie televizoriaus A/V jungtimi

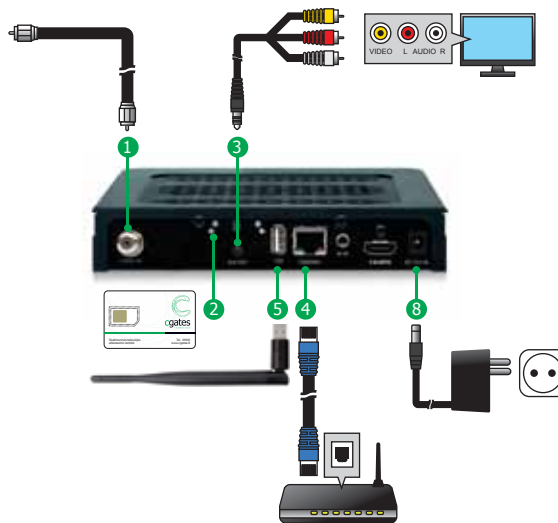

- 1 Įjunkite televizinį kabelį į CABLE IN jungtį, esančią priedėlyje.
- 2 Paruoškite ir įdėkite televizijos signalo kodavimo kortelę.
- 3 Sujunkite priedėlio A/V jungtį su televizoriaus A/V jungtimi (raudonas ir baltas kištukai skirti garso signalui, geltonas – vaizdo signalui).
- 4 Priedėlio „Ethernet“ jungtį „Ethernet“ laidu sujunkite su maršrutizatoriumi arba belaidžio ryšio stotele.
- 6 Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą.
- 7 Įjunkite televizorių, pasirinkite HDMI vaizdo signalo šaltinį.
- 8 Prijunkite maitinimo šaltinį prie priedėlio, tada maitinimo šaltinį įjunkite į elektros tinklą.





Tel. 19900  
[www.cgates.lt](http://www.cgates.lt)

**cgates**   
TV IR INTERNETO TIEKĒJAS