



„Cgates” **sumani.tv** priedēlio instrukcija



**cgates**  
TV IR INTERNETO TIEKĒJAS



## „Cgates“ sumani.tv priedėlio instrukcija

1. Komplekto turinys .....	4
2. Saugos priemonės .....	5
3. TV priedėlis – prijungimas .....	6
3.1 TV priedėlis .....	6
3.2 Nuotolinio valdymo pultas .....	7
3.3 Prijungimas prie kompiuterio arba televizoriaus HDMI jungtimi .....	10

„Cgates“ **sumani.tv** | Sumanus pasirinkimas.



# 1. Komplekto turinys

Mielas Kliente,

dėkojame, kad pasirinkote „Cgates“ **sumani.tv** paslaugą. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai įsidiesti priedėlį namuose.

## Komplekto turinys

- Trumpa naudojimosi priedėliu instrukcija
- Priedėlis „Homecast HD sumani.tv v2“
- Nuotolinio valdymo pultas
- Infraraudonųjų spindulių jutiklis
- HDMI laidas
- 2 AAA tipo baterijos
- Maitinimo blokas

# 2. Saugos priemonės

## Įspėjimas

Norėdami išvengti elektros smūgio ar gaisro, nelaikykite įrenginio drėgmėje arba lietuje, neremontuokite ir neardykite šio prietaiso patys. Viduje nėra jokių atsarginių dalių. Šį įrenginį gali taisyti tik kvalifikuoti specialistai.

### Svarbios saugos taisyklės

- Perskaitykite instrukciją ir jos neišmeskite.
- Laikykitės visų instrukcijos įspėjimų ir nurodymų.
- Neuždenkite vėdinimo angų, nes priedėlis gali perkaisti, sugesti ar sukelti gaisrą. Būtinai palikite laisvą oro erdvę priedėlio ventiliacijai, mažiausiai 5-10 cm.
- Valykite priedėlį tik sausu audiniu. Nenaudokite tirpiklių, nes jie gali pažeisti įrenginio korpusą.
- Išjunkite priedėlį iš elektros energijos tinklo, jei jo nenaudojate ilgą laiką, arba audros metu.
- Stenkitės nenumesti nuotolinio valdymo pulto ant žemės ir jo nepažeisti.
- Jei pamatysite dūmus arba pajusite degėsių kvapą, nedelsdami išjunkite įrangą iš elektros tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą.
- Nenaudokite šio prietaiso arti vandens ar drėgmėje. Nestatykite ant slidžių paviršių.
- Nestatykite ant jo vazų ar kitų daiktų, pripildytų skysčio.
- Reguliariai valykite dulkes. Į įrenginio vidų patekusios dulkės ir metalo mikrodalelytės gali sąlygoti trumpą jungimą arba gaisrą.
- Neišrinkinėkite ir nesurinkinėkite įrangos savarankiškai. Nelaikykite priedėlio veikiančio, jei jame nėra kai kurių detalių.
- Nestatykite priedėlio šalia šilumos šaltinių, pvz. radiatorių, krosniadangių, vėdinimo grotelių, viryklių, šildytuvų, stiprintuvų ar kitos šilumą spinduliuojančios įrangos, arba saulėkaitoje.
- Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir papildomus įtaisus.
- Venkite temperatūros svyravimų virš +30°C ir žemiau +5°C.
- Kreipkitės į kvalifikuotą personalą, jei priedėlis neveikia ar yra apgadintas (pvz. elektros energijos tiekimo laidas arba kištukas yra sugadintas, priedėlis buvo paveiktas lietaus, skysčio, blogai veikia arba buvo nukritęs).
- Sugeodus įrenginiui skambinkite mokamu tel. 19900.

# 3. TV priedėlis – prijungimas


## 3.1 TV priedėlis

### Priekinė panelė



Priedėlio veikimo indikatorius – šviečia mėlynai, kai TV priedėlis veikia, raudonai – „budėjimo režime“.

### Galinė panelė

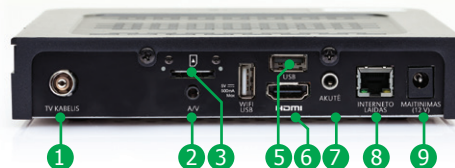

- 1 **TV KABELIS** – jungtis, skirta TV kabeliui prijungti.
- 2 **A/V** – jungtis, skirta priedėliui sujungti su televizoriaus Audio/Video IN (RCA) jungtimi.
- 3 **TV kortelės lizdas** – skirtas TV kortelei įdėti.
- 5 **USB** – jungtis USB prietaisui prijungti.
- 6 **HDMI** – HDMI jungtis.
- 7 **AKUTĖ** – infraraudonųjų spindulių jutiklio jungtis.
- 8 **INTERNETO LAIDAS** – tinklo jungtis.
- 9 **MAITINIMAS (12V)** – maitinimo bloko jungtis.

# 3. TV priedėlis – prijungimas

## 3.2 Nuotolinio valdymo pultas



# 3. TV priedėlis – prijungimas

## 3.2 Nuotolinio valdymo pultas

- 1 **Ijungimas / išjungimas** – įjungiamas arba išjungiamas priedėlis.
- 2 **Garso įjungimas / išjungimas** – įjungiamas / išjungiamas garsas. Paspaudus mygtuką vieną kartą garsas išjungiamas, paspaudus antrą kartą garsas vėl įsijungia.
- 3 **Televizoriaus įjungimas / išjungimas (TV) - prieš pradėdami naudotis, turite nustatyti priedėlio nuotolinio valdymo pultelį. Nustatymas:**
  - įjunkite televizorių;
  - tuo pat metu nuspauskite garso reguliavimo (22) ir programų perjungimo (25) mygtukus ir laikykite 3 sekundes (kol aktyvuosis TV (3) mygtukas);
  - paleiskite mygtukus;
  - nuspauskite ir laikykite TV (3) mygtuką, kol televizorius išsijungs (gali tekti laikyti iki 5 minučių).
  - Televizoriui išsijungus, atleiskite TV (3) mygtuką ir paspauskite bei atleiskite OK (15) mygtuką. Atkreipkite dėmesį, kad mygtuką reikia paspausti nedelsiant (per 1-2 sekundes).
  - Įjunkite televizorių. Jei televizorius neįsijungė, aukščiau aprašytus žingsnius atlikite dar kartą.
- 4 **Sumažinti priedėlio garsą** – sumažina priedėlio garsą.
- 5 **Kalbos pasirinkimas** – Leidžia pasirinkti rodomo kanalo kalbą ir subtitrus (jei kanalas ar vaizdo įrašas suteikia tam galimybę).
- 6 **Padidinti priedėlio garsą** – padidina priedėlio garsą.
- 8 **Video** – atidaro vaizdo įrašų biblioteką.
- 9 **Radijas** – atidaro radijo stočių sąrašą.
- 10 **Paslinkti aukštyn** – paslenka tuo metu ekrane rodomą sąrašą per keletą įrašų aukštyn.
- 11 **Meniu** – pagrindinio meniu atidarymas esant bet kuriame TV lange.
- 12 **Informacija** – atidaro valdymo langą, kuriame galite pasirinkti norimą funkciją.
- 13 14 16 17 **Naršymo mygtukai** – jais galite rinktis meniu punktus, perjungti kanalus, rinktis papildomas paslaugas. Žiūrėdami vaizdo įrašus ◀ ir ▶ mygtukais galite atsukti ar pagreitinti įrašo rodomą.

# 3. TV priedėlis – prijungimas


## 3.2 Nuotolinio valdymo pultas (tęsinys)

- 15 **OK** – patvirtinamas jūsų pasirinkimas. Taip pat paspaudus šį mygtuką, kai rodomas bet kuris TV kanalas, atidaromas kanalų sąrašas. Žiūrint bet kokį vaizdo įrašą, šis mygtukas atlieka pauzės / paleidimo funkciją.
- 18 **Programų gidas** – elektroninio programų gido langas. Jame matysite mažą žiūrimos programos vaizdą ir programų sąrašą, jų trukmę bei išsamų laidos ar filmo aprašymą, taip pat galėsite susipažinti su TV programa.
- 19 **Atgal** – grąžina į ankstesnį pasirinkimą ar puslapį, žiūrint televiziją – grąžina į anksčiau žiūrėtą kanalą.
- 20 **Paslinkti žemyn** – paslenka tuo metu ekrane rodomą sąrašą per keletą įrašų žemyn.
- 21 22 **Garso reguliavimas** – sumažina (-) ar padidina (+) garsą. Įprastai mygtukas valdo priedėlio garsą, tačiau nustačius nuotolinio valdymo pultelį pagal 3 punktą, mygtukas valdys televizoriaus garsą.
- 23 **Info** – atidaro informacinę juosta.
- 24 **Grįžti į TV** – Grąžina į televizijos transliaciją.
- 25 26 **Programų perjungimas** – TV kanalų perjungimas į prieš tai buvusį (-)/ tolesnį (+) kanalą.
- 27 **Pauzė/Groti** – vaizdo įrašo valdymo mygtukas, sustabdantis arba paleidžiantis vaizdo įrašą.
- 28 29 **Atsukti atgal/į priekį** – mygtukai atsuka įrašą atgal, prasuka įrašą į priekį.
- 30 30 **Laida nuo pradžių** – mygtukas, paleidžiantis dabar rodomą TV laidą nuo pradžių.
- 30-44 46 **Skaičiai** – šiais mygtukais yra perjungiami kanalai. Norėdami įjungti norimą kanalą, tiesiog įveskite jo numerį. Šiais mygtukais taip pat vedamas slaptažodis (PIN).
- 45 **Nustatymai** – atidaro priedėlio nustatymų langą.
- 47 **Šaltinis** – Vaizdo signalo šaltinio parinkimas televizoriuje. Veikia tik nustačius priedėlio nuotolinio valdymo pultelį.



# 3. TV priedėlis – prijungimas


## 3.3 Prijungimas prie kompiuterio arba televizoriaus HDMI jungtimi

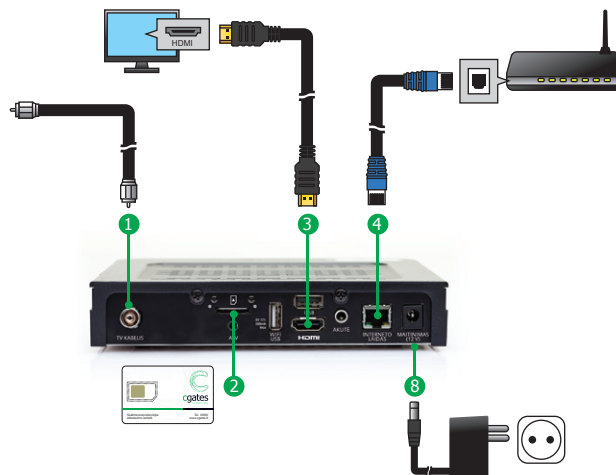

- 1 Įjunkite televizinį kabelį į TV KABELIS jungtį, esančią priedėlyje.
- 2 Paruoškite ir įdėkite televizijos signalo kodavimo kortelę.
- 3 Sujunkite priedėlio ir televizoriaus HDMI jungtis HDMI kabeliu.
- 4 Priedėlio INTERNETO LAIDAS jungtį „Ethernet“ laidu sujunkite su maršrutizatoriumi arba belaidžio ryšio stotele.
- 6 Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą.
- 7 Įjunkite televizorių, pasirinkite HDMI vaizdo signalo šaltinį.
- 8 Prijunkite maitinimo šaltinį prie priedėlio, tada maitinimo šaltinį įjunkite į elektros tinklą.

# 3. TV priedēlis – prijungimas

## 3.4 Televizijas signālo kodavimo kortelēs iedējimas





Tel. 19900  
[www.cgates.lt](http://www.cgates.lt)

**cgates**   
TV IR INTERNETO TIEKĒJAS