

cgates



GREITA SKAITMENINĖS TELEVIZIJOS PAJUNGIMO INSTRUKCIJA

Atkodavimo kortelės lizdo (CAM modulio)
naudojimas


www.cgates.lt

ATKODAVIMO KORTELĖS LIZDO (CAM MODULIO) NAUDOJIMAS

Jei turite naujos kartos televizorių su integruotu DVB-C skaitmeniniu imtuvu ir norite matyti „Cgates“ televiziją, Jums prireiks kanalų **atkodavimo kortelės lizdo (toliau – CAM modulis)**, kad įdėti kanalų atkodavimo kortelę, kurią gausite iš „Cgates“. CAM modulį galite įsigyti patys arba taip pat gauti iš „Cgates“.

KAIP ĮDĖTI ATKODAVIMO KORTELĘ Į CAM MODULĮ


„Cgates“ kodavimo kortelė turi būti įdėta geltonąja schema aukštyne ir nukreipta į kontaktų pusę.

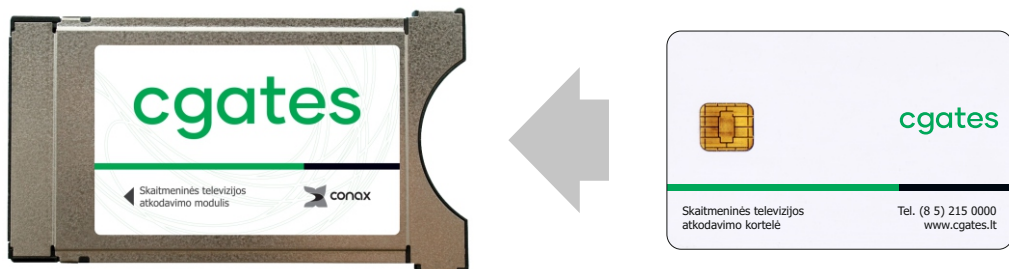

KAIP ĮDĖTI CAM MODULĮ Į JŪSŲ TELEVIZORIŲ

DĖMESIO: prieš dėdami CAM modulį į televizorių, paskaitykite savo televizoriaus instrukciją, kurioje nurodyta veiksmų seka, skirta būtent Jūsų televizoriui. Žemiau pateikiame dažniausiai pasitaikančią veiksmų seką.

1. Įjunkite televizorių.
2. Įdėkite atkodavimo kortelę į CAM modulį, kaip nurodyta aukščiau esančioje schemoje.
3. Švelniai įstumkite CAM modulį kontaktais priekyje į televizoriuje esančią CI jungtį (pažymėta COMMON INTERFACE, CI arba CI-MODULE), kaip parodyta šioje schemoje:

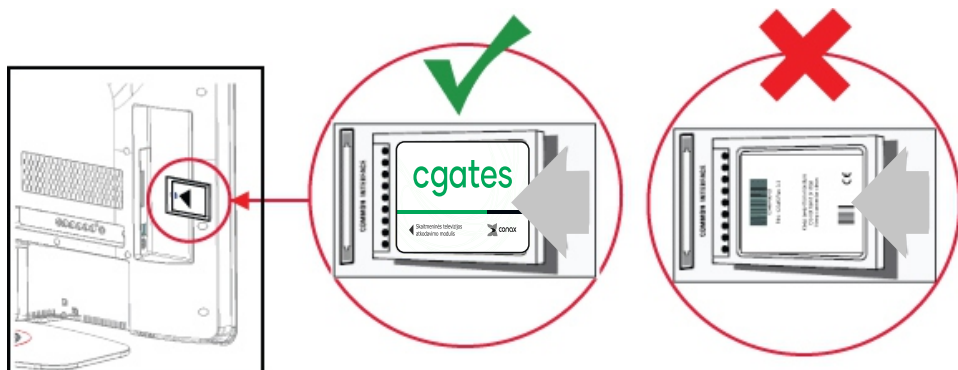

SVARBU: nenaudokite jėgos, jei CAM modulis nelenda! Įsitinkite, kad stumiate jį teisinga kryptimi. Modulis į televizorių dažniausiai įlenda iki pusės.

SVARBU ŽINOTI

Kai kurie televizorių gamintojai reikalauja specialaus adapterio CAM moduliui įstatyti. Dažniausiai šis adapteris jau būna televizoriaus komplektacijoje. Jei tokio adapterio komplektacijoje nėra, jį galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėje. Lizdas šiam adapteriui įstatyti dažnai būna paslėptas po lipduku televizoriaus gale.



KAIP PALEISTI AUTOMATINĘ KANALŲ PAIEŠKĄ

Norint matyti Jūsų užsakytus kanalus, būtina atlikti automatinę kanalų paiešką Jūsų televizoriuje.

„Cgates“ televizijos kabelis būtinai turi būti įstatytas į antenos lizdą televizoriuje.

Kanalų paieška atliekama televizoriaus pulteliu, per MENIU parinktis. Visi televizoriai turi skirtingas kanalų derinimo funkcijas, todėl bus daug patogiau, jei vadovausitės savo televizoriaus instrukcija.

Trumpa ir dažniausiai pasitaikanti instrukcija:

televizoriaus pultelyje pasirinkite **Meniu > OK > Nustatymai/Transliacija > OK > Automatinė kanalų paieška > OK > Pasibaigus automatinei paieškai, spauskite Išsaugoti rastus kanalus > OK.**

Kanalų paieškos procese Jūsų gali būti prašoma pasirinkti papildomus nustatymus:

Paieškos tipas – **Automatinis;**

Šalis – pasirinkite **Lietuva**. Jeigu šios šalies sąrašė nėra arba paieškos metu rado ne visus kanalus, rekomenduojame pasirinkti Suomiją arba Lenkiją (netinkamai pasirinkus šalį bus surasta mažiau programų);

Pradinis dažnis – **258 Mhz;**

Kanalų tipas – **Skaitmeninis;**

Antenos tipas – **Kabelis (DVB-C)**, kai naudojama skaitmeninė televizija, **Antena (DVB-T)**, kai naudojama antžeminė televizija;

Mokami/šifruoti kanalai – pasirinkite, kad ieškotų mokamų/šifruotų kanalų (tai ir yra Jūsų užsakyti kanalai);

Skenavimo tipas – **Pilnas skenavimas.**

JEIGU NEMATOTE JOKIO VAIZDO

Jei televizija po automatinės kanalų paieškos nepradedą veikti, patikrinkite, ar teisingai atlikote ankstesniuose etapuose aprašytus žingsnius. Jeigu viską sujungėte teisingai, bet televizija vis tiek neveikia, kreipkitės „Cgates“ klientų aptarnavimo telefonu (0 5) 215 0000.

Daugiau informacijos tel. (0 5) 215 0000
ir internete cgates.lt/pagalba