




GREITA ĮRANGOS PAJUNGIMO INSTRUKCIJA

Išmanus Wi-Fi sprendimas „Deco M5“

KAS YRA IŠMANUS WI-FI SPRENDIMAS „DECO“

Išmanus Wi-Fi sprendimas „Deco“ – tai įranga, sukurianti vientisą W-Fi tinklą ir užtikrinanti bevielio interneto padengiamumą visuose namuose. Nebelieka vadinamųjų aklųjų zonų.

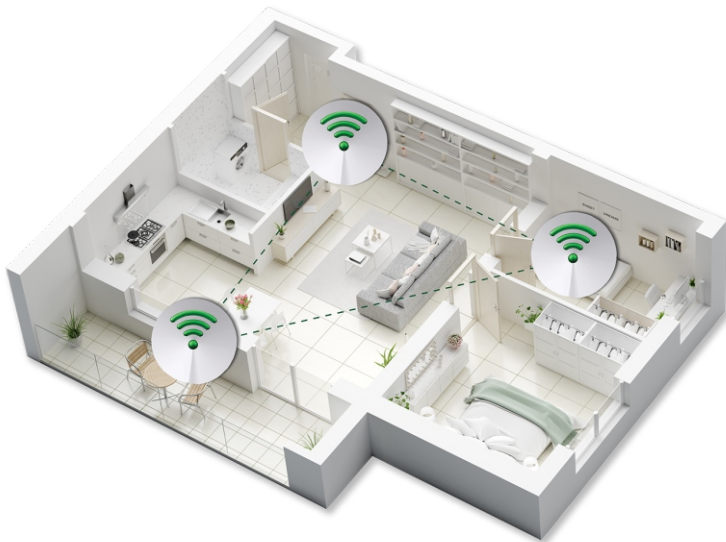

ĮRENGINIŲ JUNGTYS IR INDIKATORIAUS REIKŠMĖS

Kiekvienas „Deco“ įrenginys turi šviesos indikatorius, keičiantį spalvą pagal įrenginio būseną, du interneto lizdus, maitinimo lizdą ir atstatymo (Reset) mygtuką.

INDIKATORIUS:

● Mirksi geltonai:

vyksta „Deco“ atstatymas.

● Šviečia geltonai:

vyksta „Deco“ paleidimas.

● Mirksi mėlynai:

„Deco“ yra paruoštas konfigūravimui.

● Šviečia mėlynai:

atlikta „Deco“ konfigūracija.

● Mirksi žaliai:

vyksta programinės įrangos atnaujinimas.

● Šviečia žaliai:


„Deco“ yra užregistruotas ir viskas veikia.

● Mirksi raudonai:

„Deco“ atsijungė nuo pagrindinio „Deco“.

● Šviečia raudonai:

„Deco“ įvyko problema.

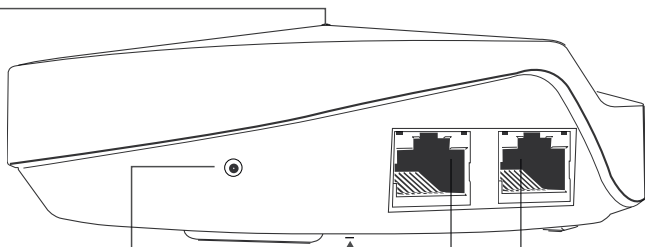

Maitinimo lizdas:

skirtas „Deco“ prijungti prie elektros tinklo.

Interneto lizdai:

skirti prijungti „Deco“ prie interneto įvado arba kitų interneto įrenginių.

Atstatymo (Reset) mygtukas:


norėdami atstatyti gamyklinius nustatymus, palaikykite nuspaudę mygtuką 1 sekundę ir atleiskite. Apie sėkmingą atstatymą parodys iš pradžių mirksintis geltonas indikatorius, kuris pereis į nuolat šviečiantį geltoną indikatorius.

ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA

Išpakuokite įrenginius.


Pakuotėje rasite du įrenginius.

Pagrindinio įrenginio apačioje rasite lipduką su Wi-Fi tinklo informacija ir prisijungimo prie tinklo slaptažodį. Schemoje numeriu **1** pažymėtas įrenginys yra **pagrindinis**, o numeriu **2** pažymėtas įrenginys – **antrinis**.

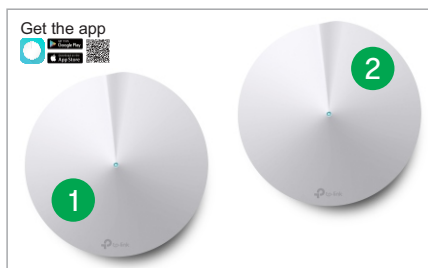

Sekite nurodymus:


1. Pakuotėje esantį el. maitinimo adapterį, žemiau esančioje schemoje pažymėtą **3** numeriu, įjunkite į **pagrindinio** „Deco“ įrenginio el. maitinimo lizdą, o kitą galą – į elektros lizdą.
2. Schemoje **4** numeriu pažymėtą interneto įvado laidą įjunkite į vieną iš interneto lizdų **pagrindiniame** „Deco“ įrenginyje.
3. Toje būsto vietoje, kurioje norite **praplėsti Wi-Fi veikimo zoną**, pajunkite **antrinį** „Deco“ įrenginį, įjungdami el. maitinimo adapterį, schemoje pažymėtą **3** numeriu, į **antrinio** „Deco“ įrenginio el. maitinimo lizdą, o kitą galą – į elektros lizdą.
4. Prisijunkite prie Wi-Fi tinklo. Prisijungimo duomenis rasite **pagrindinio** „Deco“ įrenginio apačioje.

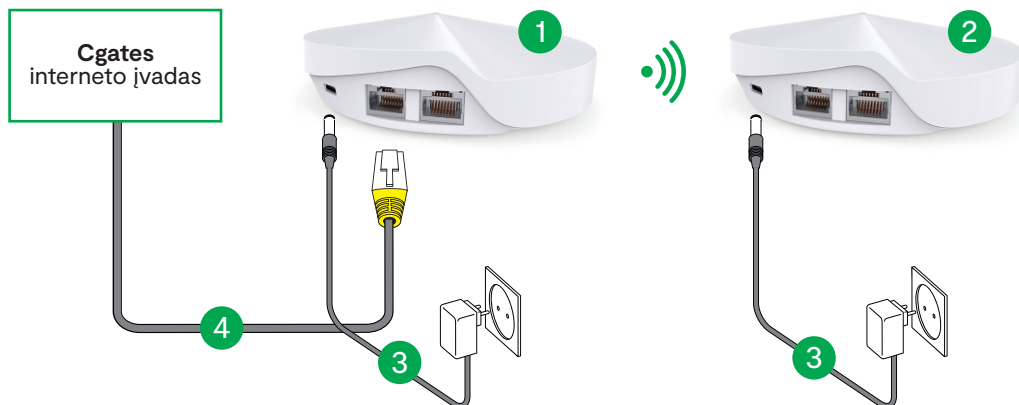

Jei internetas po kelių minučių nepradeda veikti, patikrinkite, ar teisingai atlikote ankstesniuose etapuose aprašytus žingsnius. Jeigu viską sujungėte teisingai, bet internetas vis tiek neveikia, kreipkitės „Cgates“ klientų aptarnavimo telefonu (0 5) 215 0000.

PAPILDOMO KOMUTATORIAUS PRIJUNGIMAS

Pagrindinis „Deco“ įrenginys **1** turi dvi interneto jungtis. Viena jungtis visada naudojama Cgates interneto įvado laidui prijungti, o kita jungtis gali būti naudojama norint interneto laidu prijungti papildomą įrenginį, pavyzdžiui, stacionarų ar nešiojamą kompiuterį. Pasitaiko atvejų, kai interneto laidu reikia prijungti daugiau nei vieną įrenginį. Tokiu atveju reikia naudoti papildomą interneto komutatorių **2**, kurį suteiksime nemokamai.

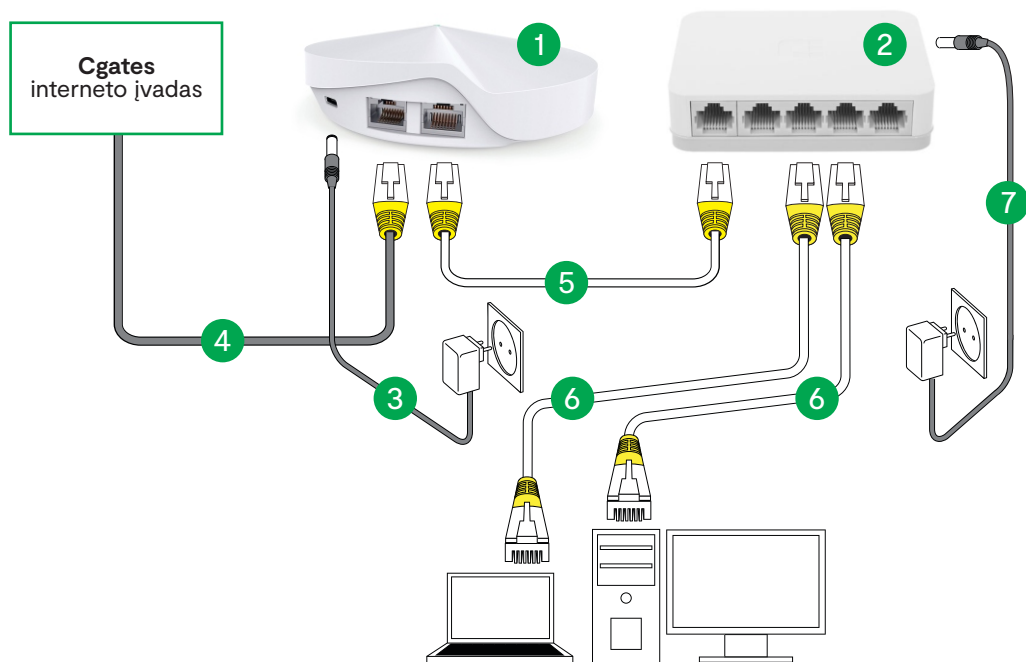

Sekite nurodymus:

1. El. maitinimo adapterį, schemoje pažymėtą **3** numeriu, įjunkite į pagrindinio „Deco“ įrenginio el. maitinimo lizdą, o kitą galą – į elektros lizdą.
2. Schemoje **4** numeriu pažymėtą interneto įvado laidą įjunkite į vieną iš interneto lizdų pagrindiniame „Deco“ įrenginyje.
3. Schemoje **5** numeriu pažymėtu laidu sujunkite pagrindinį „Deco“ įrenginį su komutatoriumi.
4. Sujunkite stacionarių, nešiojamų kompiuterių ar kitų įrenginių laidus, pažymėtus **6** numeriu, kaip pavaizduota aukščiau pateiktame brėžinyje. Eiliškumas nėra svarbus.
5. Komutatoriaus el. maitinimo adapterį, pažymėtą **7** numeriu, įjunkite į įrenginio el. maitinimo lizdą, o kitą galą – į elektros lizdą.

Daugiau informacijos tel. (0 5) 215 0000
ir internete cgates.lt/pagalba