



Belaidžio „Wi-Fi“ įrenginio šviesolaidiniam internetui instrukcija



## „Cgates“ „Wi-Fi“ greito diegimo gidas

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1. Pakuotės turinys .....              | 4  |
| 2. Saugaus naudojimosi taisyklės ..... | 5  |
| 3. Kaip pradėti naudotis .....         | 6  |
| 4. Prisijungimas prie interneto .....  | 7  |
| 3.1 Windows XP aplinka .....           | 7  |
| 3.2 Windows 7 aplinka .....            | 8  |
| 3.3 Windows 8 aplinka .....            | 9  |
| 5. Sutrikimų šalinimas .....           | 10 |

Naršykite. Pramogaukite. Dalinkitės.

**D-Link®**

# 1. Pakuotės turinys

## **Mielas Kliente,**

Dėkojame, kad pasirinkote „Cgates“ belaidį „Wi-Fi“ įrenginį internetui.  
Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip jį prisijungti ir pradėti naudotis.

## **Pakuotės turinys**

- Belaidis N standarto maršrutizatorius DIR-615/K/R1
- El. maitinimo adapteris
- UTP kabelis
- Greito diegimo gidas

Įrenginys yra paruoštas naudoti „Cgates“ tinkle, papildomai konfigūruoti ar nustatyti parametrų nereikia.

## 2. Saugaus naudojimosi taisyklės

### Dėmesio


Norėdami išvengti elektros smūgio ar gaisro, nelaikykite įrenginio drėgnoje vietoje arba lietuje, neremontuokite ir neardykite šio prietaiso patys. Viduje nėra jokių atsarginių dalių. Šį įrenginį gali taisyti tik kvalifikuoti specialistai.

### Svarbios saugos taisyklės

- Perskaitykite instrukciją ir jos neišmeskite.
- Neuždenkite vėdinimo angų ir neapkraukite įrenginio daiktais, nes jis gali perkaisti. Palikite laisvą oro tarpą ventilacijai.
- Valykite įrenginį tik sausu audiniu. Nenaudokite tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinį korpusą.
- Išjunkite įrenginį iš elektros energijos tinklo, jei jo nenaudosite ilgą laiką arba audros metu.
- Saugokite įrenginį nuo kritimų ant kieto paviršiaus ir smūgių.
- Jei pamatysite dūmus arba pajusite degėsių kvapą, nedelsdami išjunkite įrenginį iš elektros tinklo ir kreipkitės į kvalifikuotą personalą.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės, nestatykite ant jo vazų ar kitų talpų, pripildytų skysčio.
- Reguliariai valykite dulkes. Į vidų patekusios dulkės ir mikrodalelės gali sukelti trumpą jungimą.
- Nelaikykite įrenginio saulės kaitroje, taip pat šalia karščio šaltinių, pvz., radiatorių, krosniadangčių, vėdinimo grotelių, viryklių, šildytuvų ir kt.
- Saugokite maitinimo laidą nuo pažeidimų.
- Neveikiant įrenginiui skambinkite „Cgates“ klientų telefonu **19900**.

# 3. Kaip pradėti naudotis?

## „Wi-Fi“ įrenginio paruošimas darbui

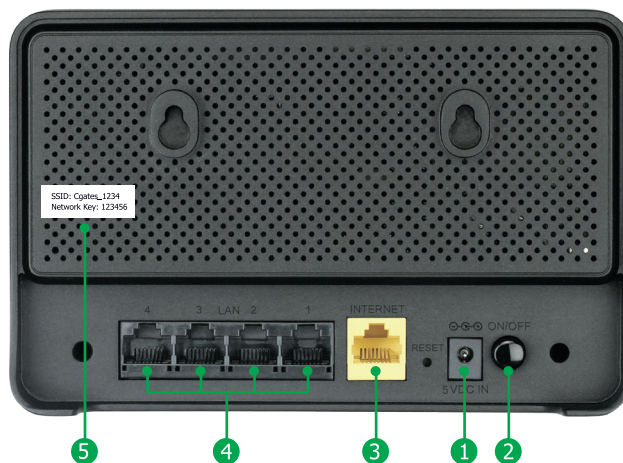


- 1 Įjunkite įrenginį į elektros tinklą.
- 2 Išspauskite „On/Off“ mygtuką.
- 3 Savo interneto kabelį įjunkite į ryškia spalva pažymėtą prievadą „INTERNET“.
- 4 LAN prievadais galite prijungti prie tinklo papildomus kompiuterius arba išmaniuosius įrenginius (neprivaloma).
- 5 Patikrinkite, ar yra lipdukas su prisijungimo informacija – jos reikės jungiantis pirmą kartą. Atsarginį lipduką rasite ant įrenginio pakuotės.

Įjunkite kompiuterį ir palaukite, kol bus paleista operacinė sistema.


# 4. Prisijungimas prie interneto

## 4.1 Windows XP aplinka

- 1 Ekrano apatiniame dešiniame kampe (prie laikrodžio) raskite belaidžio tinklo paveikslėlį („Wireless Network Connections“) ir spustelėkite jį dešiniuju pelės klavišu. Tada iš sąrašo pasirinkite „View Available Wireless Networks“.

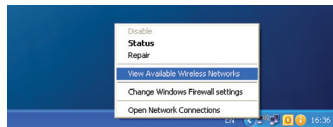

- 2 Naujame lange pamatysite belaidžio interneto tinklus, kurių signalas pasiekia Jūsų kompiuterį. Pasirinkite savo tinklą. Jo pavadinimas („SSID“) yra ant įrenginio korpuso ir pakuotės lipduku. Pvz.: „Cgates\_8782“. Paspauskite „Connect“.

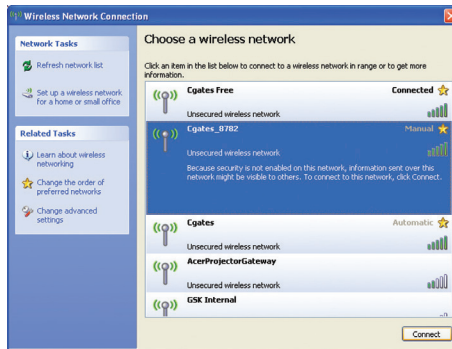

- 3 Saugumui užtikrinti reikia į sistemą įvesti slaptažodį („Network Key“). Jį taip pat rasite lipduke ant įrenginio korpuso ir pakuotės. Įveskite slaptažodį du kartus ir paspauskite „Connect“.



Jei viską atlikote tinkamai, po kelių sekundžių galėsite jungtis prie interneto. Smagaus naršymo!


# 4. Prisijungimas prie interneto

## 4.2 Windows 7 aplinka

- 1 Ekrano apatiniame dešiniame kampe (prie laikrodžio) raskite belaidžio tinklo paveikslėlį („Wireless Network Connections“) ir spustelėkite jį dešiniuju pelės klavišu. Tada iš sąrašo pasirinkite „View Available Wireless Networks“.




- 2 Naujame lange pamatysite belaidžio interneto tinklus, kurių signalas pasiekia Jūsų kompiuterį. Pasirinkite savo tinklą. Jo pavadinimas („SSID“) yra lipduke ant įrenginio korpuso ir pakuotės. Pvz.: „Cgates\_8782“. Paspauskite „Connect“.

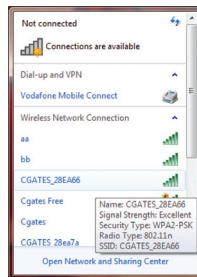

- 3 Saugumui užtikrinti reikia į sistemą įvesti slaptažodį („Network Key“ arba „Security Key“). Jį taip pat rasite lipduke ant įrenginio korpuso ir pakuotės. Paspauskite „OK“.





- 4 Sėkmingai prisijungus reikės nurodyti tinklo pobūdį – namų naudojimo, darbo arba viešas. Pažymėkite „Home Network“ („Namų tinklas“). Jei viską atlikote tinkamai, po kelių sekundžių galėsite jungtis prie interneto. Smagaus naršymo!

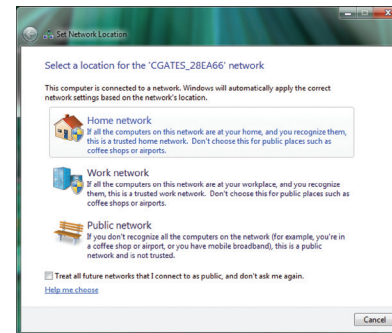


# 4. Prisijungimas prie interneto

## 4.3 Windows 8 aplinka


- 1 Pradiniame Windows 8 sistemos lange („Start Screen“), dešinėje pusėje, paspauskite mygtuką „Settings“ („Nustatymai“). Kairiu pelės klavišu paspauskite belaidžio ryšio paveikslėlį.

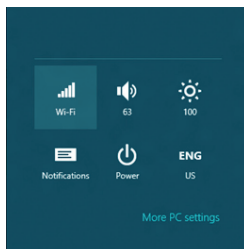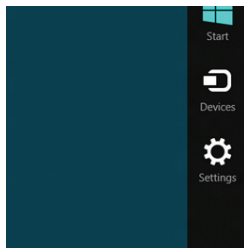

- 2 Sąraše pamatysite belaidžio interneto tinklus, kurių signalas pasiekia Jūsų kompiuterį. Pasirinkite savo tinklą. Jo pavadinimas („SSID“) yra ant įrenginio korpuso ir pakuotės lipduko. Pvz.: „Cgates\_8782“. Paspauskite „Connect“.

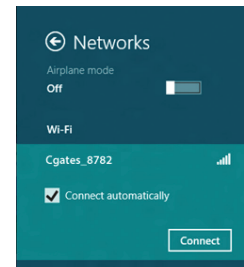

- 3 Saugumui užtikrinti reikia į sistemą įvesti slaptažodį („Network Security Key“). Jį taip pat rasite ant įrenginio korpuso ir pakuotės lipduko. Paspauskite „Next“ ir pradėkite naršyti.

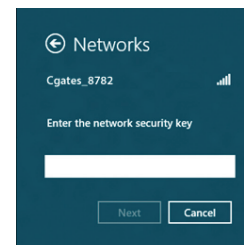

# 5. Sutrikimų šalinimas

## Ką daryti, jei įrenginys neveikia

- Įsitikinkite, kad visi laidai yra tinkamai sujungti ir kad įrenginys yra įjungtas. Veikiančio maršrutizatoriaus šviesos indikatoriai turi degti.
- Patikrinkite, ar jungiatės prie savo tinklo. Jūsų belaidžio tinklo pavadinimas („SSID“) yra nurodytas ant įrenginio korpuso ir pakuotės lipdukų.
- Įsitikinkite, ar teisingai įvedėte tinklo slaptažodį („Network Key“). Jį rasite ant įrenginio korpuso ir pakuotės lipdukų.
- Jei viską atlikote tinkamai ir įrenginys veikia, tačiau nepavyksta prisijungti prie interneto, skambinkite „Cgates“ telefonu **19900**.
- Maršrutizatoriui sugedus kreipkitės:
  - Jei įrenginį nuomojatės – į artimiausią „Cgates“ klientų aptarnavimo skyrių.
  - Jei įrenginį pirkote – į „D-Link“ atstovybę. Vilniuje: Žirmūnų g. 139-303, tel.: 8 5 236 36 29, info@dlink.lt





Tel. 19900  
[www.cgates.lt](http://www.cgates.lt)

