



GREITA ĮRANGOS PERJUNGIMO / PAJUNGIMO INSTRUKCIJA

Maršrutizatorius „Technicolor“


ĮRENGINIO PERJUNGIMO INSTRUKCIJA

SVARBU: prieš atjungiant laidus nuo turimo maršrutizatoriaus reikia nustatyti:

- a.** laidą, kuriuo turimas maršrutizatorius prijungtas prie „Cgates“ paslaugų tinklo – tą patį laidą reikės įjungti į naujojo maršrutizatoriaus raudoną WAN lizdą.
- b.** laidą ar laidus, kuriais prijungti namų tinklo įrenginiai, tokie kaip stacionarus kompiuteris ar TV priedėlis – šiuos laidus reikės jungti į geltonus LAN lizdus, eiliškumo tvarka nesvarbi.

Išpakuokite naują įrenginį ir sekite nurodymus:

- 1.** Atjunkite laidus, esančius turimame maršrutizatoriuje.
- 2.** Brėžinyje 1 numeriu pažymėtą laidą įjunkite į raudoną WAN lizdą naujajame maršrutizatoriuje.

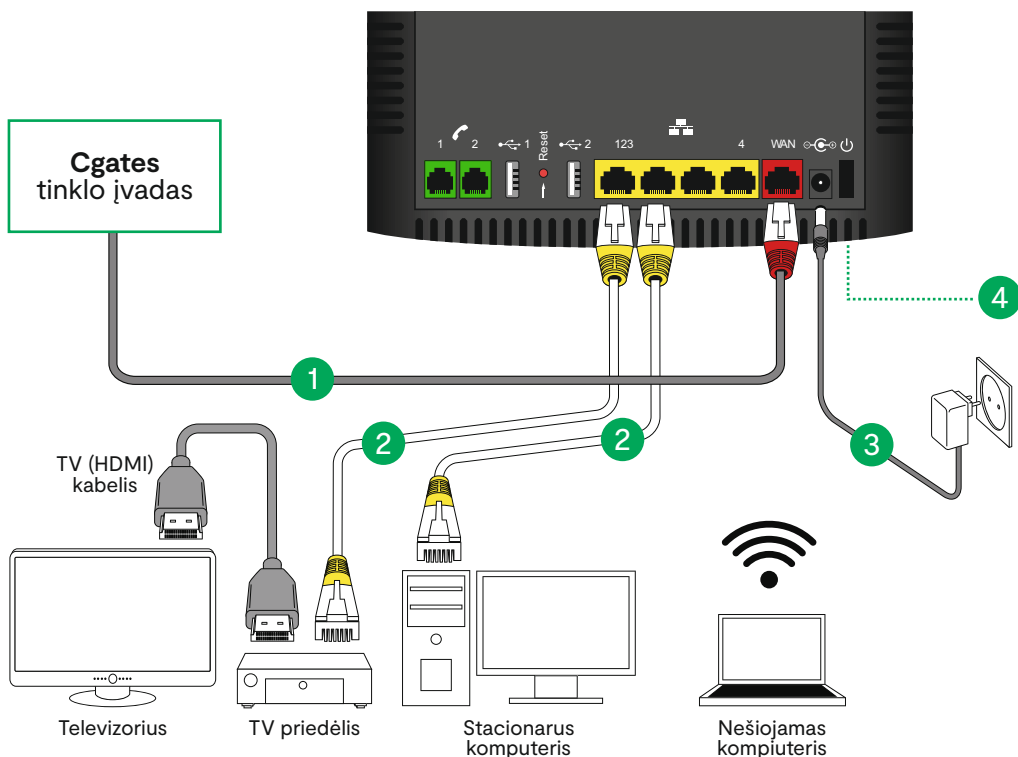

3. Sujunkite stacionarių kompiuterių ir TV priedėlių laidus, pažymėtus 2 numeriu, kaip pavaizduota aukščiau pateiktame brėžinyje.

4. Pakuotėje esantį el. maitinimo adapterį, pažymėtą 3 numeriu, įjunkite į įrenginio el. maitinimo lizdą, o kitą galą – į elektros lizdą.

5. Paspauskite maršrutizatoriaus gale esantį el. maitinimo įjungimo / išjungimo mygtuką (brėžinyje pažymėtas 4 numeriu).

Po kelių minučių POWER lemputė priekiniame skydelyje turi šviesti žalia spalva. Jei taip nėra, patikrinkite 1 – 3 etapų jungtis.

Jei POWER lemputė mirksi (žalia arba geltona spalva), reiškia, kad vyksta maršrutizatoriaus programinės įrangos naujinimas. Palaukite kol lemputė ims šviesti žaliai nemirksėdama. Tai gali užtrukti kelias minutes. Neišjunkite įrenginio ir neatjunkite laidų!

Prisijungimas bevieliu ryšiu („Wi-Fi“)

Naująjį bevielio ryšio („Wi-Fi“) prisijungimo vardą ir slaptažodį rasite kitoje maršrutizatoriaus pusėje.

Prie bevielio ryšio („Wi-Fi“) junkitės savo belaidžiam įrenginyje pasirinkdami etiketėje pateiktą tinklo pavadinimą (Network Name) ir suvesdami bevielio ryšio kodą (Wireless Key).



Jei internetas po kelių minučių nepradeda veikti, patikrinkite, ar teisingai atlikote ankstesniuose etapuose aprašytus žingsnius. Jeigu viską sujungėte teisingai, bet internetas vis tiek neveikia, kreipkitės „Cgates“ klientų aptarnavimo telefonu (0 5) 215 0000.

Pasirūpinkite savo „Wi-Fi“ slaptažodžio stiprumu

Rūpinamės jūsų namų interneto saugumu, todėl rekomenduojame reguliariai, bent kartą per metus, keisti belaidžio „Wi-Fi“ ryšio slaptažodį.

Jeį naudojate gamylinį slaptažodį, kuris yra užklijuotas ant maršrutizatoriaus nugarėlės, jį siūlome jau dabar pakeisti į saugesnį, jūsų pačių sugalvotą. Tam būtinai naudokite bent vieną didžiąją ir mažąją raidę, bent vieną skaičių ar kitą simbolį.

Namų „Wi-Fi“ įrenginio slaptažodį galite pasikeisti prisijungę prie „Wi-Fi“ vartotojo sąsajos. Kaip tai atlikti nurodyta instrukcijoje, kurią pagal naudojamo įrenginio modelį rasite „Cgates“ svetainėje: www.cgates.lt/pagalba-klientams/duk/duk-internetas/

Patariame nenaudoti vienodų slaptažodžių keliose skirtingose paskyrose. Taip pat nenaudokite tokių paprastų, lengvai atspėjamų slaptažodžių, kaip „123456“, „Slaptazodis“, „abc123“ ir pan.

Primename, kad atnaujinus slaptažodį, jį reikės įvesti ir kituose įrenginiuose, kurie jungiasi prie jūsų namų tinklo.

Saugaus naršymo!

Daugiau informacijos tel. (0 5) 215 0000
ir internete cgates.lt/pagalba