

cgates




GREITA SUMANIOS TELEVIZIJOS PRIEDĖLIO PAJUNGIMO INSTRUKCIJA

TV priedėlis „Intek“

www.cgates.lt

TV PRIEDĖLIO SUJUNGIMAS LAIDAIS

1. Brėžinyje 1 numeriu pažymėta HDMI jungtimi sujunkite televizijos priedėlį ir televizorių.
2. Brėžinyje 2 numeriu pažymėtu Eterneto kabeliu sujunkite TV priedėlį ir maršrutizatorių.
3. Pakuotėje esantį el. maitinimo adapterį, pažymėtą 3 numeriu, įjunkite į el. maitinimo lizdą televizijos priedėlyje (DC12V jungtis), o kitą jungtį į elektros lizdą.

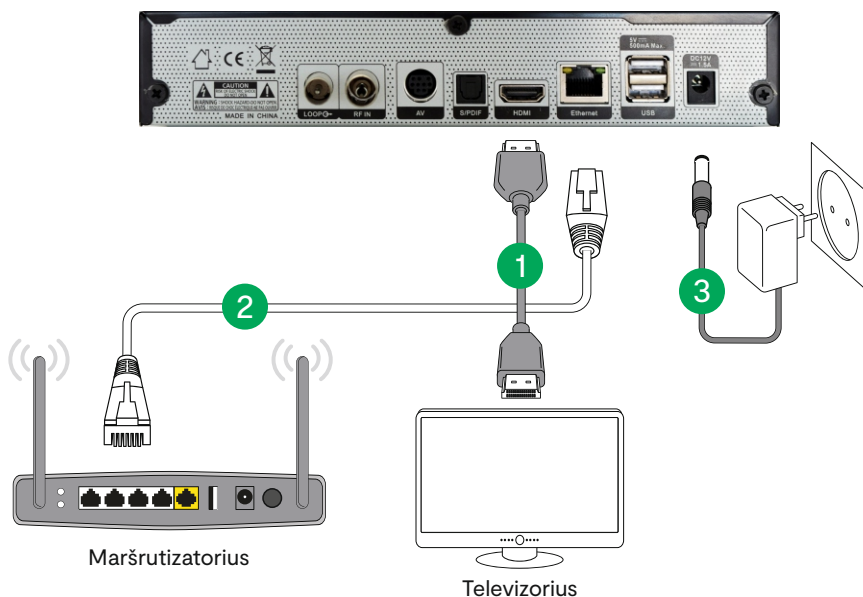

ĮJUNGIMO MYGTUKAS IR EKRANĖLIS

4. Išjungimo / įjungimo / paleidimo iš naujo mygtukas su šviesos diodo indikacija. Kai priedėlis yra išjungtas (budėjimo režime) šviesos diodas dega raudonai.
5. Informacinis ekranėlis. Priedėliui esant budėjimo režime rodomas laikrodis, įjungus priedėlį rodomas žiūrimo kanalo numeris.



PIRMINIS TV PASLAUGOS PALEIDIMAS

1. Prieš įjungiant priedėlio maitinimo bloką į rozetę, būtina prijunkite visus kitus laidus pagal aukščiau esantį brėžinį ir įjunkite televizorių nuotolinio valdymo pulteliu.
2. Įjunkite priedėlį. Televizoriaus ekrane turite pamatyti „Cgates“ logotipą, palaukite kol priedėlis užsikraus ir pradės rodyti televiziją.

JEIGU NEMATOTE JOKIO VAIZDO

1. Patikrinkite, ar televizorius įjungtas.
2. Patikrinkite, ar visos jungtys sujungtos pagal 2 puslapyje pateiktą schemą.
3. Jeigu ir įjungus televizorių, nematote jokio vaizdo, televizoriaus valdymo pultelyje pasirinkite įvestį, kuria signalas iš televizijos priedėlio perduodamas į televizorių.

Televizoriaus pultelyje ieškokite mygtuko INPUT arba SOURCE. Naujo modelio televizoriuose galite iš karto pasirinkti konkrečią HDMI jungtį, kuria televizijos priedėlis yra sujungtas su televizoriumi – pavyzdžiui HDMI 1, HDMI 2 ir t. t.

Jei televizija po kelių minučių nepradedą veikti, patikrinkite, ar teisingai atlikote ankstesniuose etapuose aprašytus žingsnius. Jeigu viską sujungėte teisingai, bet televizija vis tiek neveikia, kreipkitės „Cgates“ klientų aptarnavimo telefonu (0 5) 215 0000.

PRIEDĖLIO PULTELIO IR TELEVIZORIAUS SUDERINIMAS

Patogesniam naudojimui suderinkite priedėlio distancinio valdymo pultą, kad juo galėtumėte išjungti ir įjungti ir Jūsų televizorių.

1. Televizorius turi būti įjungtas.
2. Tuo pat metu nuspauskite garso reguliavimo **A** ir programų perjungimo **B** mygtukus ir laikykite 3 sekundes (kol aktyvuosis TV mygtukas).

3. Paleiskite mygtukus.

4. Nuspauskite ir laikykite TV mygtuką **C**, kol televizorius išsijungs (gali tekti laikyti iki 5 minučių).

Televizoriui išsijungus, atleiskite TV mygtuką **C** ir paspauskite bei atleiskite OK mygtuką **D**.

Atkreipkite dėmesį, kad mygtuką reikia paspausti nedelsiant (per 1-2 sekundes).

Įjunkite televizorių. Jei televizorius neįsijungė, aukščiau aprašytus žingsnius atlikite dar kartą.



SUMANIOS TELEVIZIJOS VALDYMAS

Apie visus Sumanios televizijos paslaugos privalumus bei jos valdymą galite sužinoti priedėlio pultelyje nuspausdę mygtuką VIDEO ir pasirinkę katalogą „Kaip naudotis SUMANIA TV“.

Taip pat visą informaciją galite rasti apsilankę „Cgates“ interneto svetainėje:

<https://www.cgates.lt/sumani-tv-duk>.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

- 1 Įjungimas / išjungimas – įjungiamas arba išjungiamas priedėlis.
- 2 Garso įjungimas / išjungimas – įjungiamas arba išjungiamas garsas. Paspaudus mygtuką vieną kartą garsas išjungiamas, paspaudus antrą kartą garsas vėl įsijungia.
- 3 Televizoriaus įjungimas / išjungimas (TV) – prieš pradėdami naudotis, turite nustatyti priedėlio nuotolinio valdymo pultelį.
- 4 Sumažinti priedėlio garsą – sumažina priedėlio garsą.
- 5 Kalbos pasirinkimas – leidžia pasirinkti rodomo kanalo kalbą ir subtitrus (jei kanalas ar vaizdo įrašas suteikia tam galimybę).
- 6 Padidinti priedėlio garsą – padidina priedėlio garsą.
- 7 Įrašai – atidaro ilgalaikę įrašų saugyklą.
- 8 Video – atidaro „Kino klubo“ katalogą.
- 9 Radijas – atidaro radijo stočių sąrašą.
- 10 Paslinkti aukštyn – paslenka tuo metu ekrane rodomą sąrašą per keletą įrašų aukštyn.
- 11 Meniu – pagrindinio meniu atidarymas esant bet kuriam TV lange.
- 12 Informacija – atidaro valdymo langą, kuriame galite pasirinkti norimą funkciją.
- 13 14 16 17 Naršymo mygtukai – jais galite rinktis meniu punktus, perjungti kanalus, rinktis papildomas paslaugas.
- 15 OK – patvirtinamas jūsų pasirinkimas. Taip pat paspaudus šį mygtuką, kai rodomas bet kuris TV kanalas, atidaromas kanalų sąrašas. Žiūrint bet kokį vaizdo įrašą, šis mygtukas atlieka pauzės / paleidimo funkciją.
- 18 Programų gidas – elektroninio programų gido langas. Jame galėsite žiūrėti kanalų įrašus. Taip pat matysite mažą žiūrimos programos vaizdą ir programų sąrašą, jų trukmę bei išsamų laidos ar filmo aprašymą, taip pat galėsite susipažinti su TV programa.
- 19 Atgal – grąžina į ankstesnį pasirinkimą ar puslapį, žiūrint televiziją – grąžina į anksčiau žiūrėtą kanalą.
- 20 Paslinkti žemyn – paslenka tuo metu ekrane rodomą sąrašą per keletą įrašų žemyn.
- 21 22 Garso reguliavimas – sumažina (-) ar padidina (+) garsą. Įprastai mygtukas valdo priedėlio garsą, tačiau nustačius nuotolinio valdymo pultelį TV valdymui, mygtukas valdys televizoriaus garsą.
- 23 Info – atidaro informacinę juosta.
- 24 Grįžti į TV – grąžina į televizijos transliaciją.
- 25 26 Programų perjungimas – TV kanalų perjungimas į prieš tai buvusį (-)/ tolesnį (+) kanalą.
- 27 Pauzė/Groti – vaizdo įrašo valdymo mygtukas, sustabdantis arba paleidžiantis vaizdo įrašą.
- 28 29 Atsukti atgal/į priekį – mygtukai atsuka įrašą atgal, prasuka įrašą į priekį.
- 30 Laida nuo pradžių – mygtukas, paleidžiantis dabar rodomą TV laidą nuo pradžių.
- 31 Laidos įrašymas į ilgalaikę įrašų saugyklą. Mygtukas aktyvus tik tiesioginės transliacijos metu, laida bus įrašyta nuo pradžios iki pabaigos.
- 32 Raudonas mygtukas – programų gido kalendoriaus valdymas -1 diena atgal.
- 33 Žalias mygtukas – programų gido kalendoriaus valdymas. Perkelia žymeklį į dabar rodomą programą.
- 34 Geltonas mygtukas – programų gido kalendoriaus valdymas +1 diena į priekį.
- 35 Mėlynas mygtukas – programų gide leidžia papildomus pasirinkimus.
- 36 44 46 Skaičiai – šiais mygtukais yra perjungiami kanalai. Norėdami įjungti norimą kanalą, tiesiog įveskite jo numerį. Šiais mygtukais taip pat vedamas slaptažodis (PIN).
- 45 Nustatymai – atidaro priedėlio nustatymų langą.
- 47 Šaltinis – vaizdo signalo šaltinio parinkimas televizoriuje. Veikia tik nustačius priedėlio nuotolinio valdymo pultelį.

