


Kaip savarankiškai prijungti **sumani.tv** priedėlį

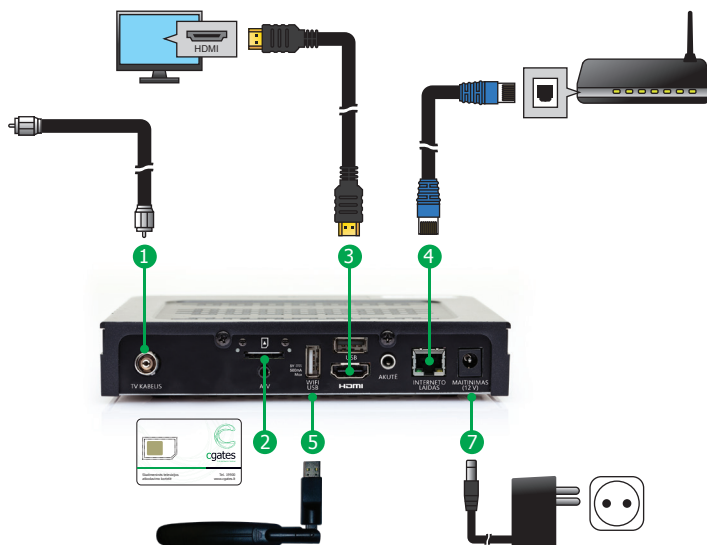

1. Sujunkite laidus ir sudedamąsias dalis:

- 1 Įjunkite televizinį kabelį į TV KABELIS jungtį, esančią priedėlyje
- 2 Išlaužkite ir įdėkite į priedėlio TV atkrovimo kortelę. Skaičiai ant kortelės turi būti į viršų, o nukirptas kortelės kampas - matomas išorėje.
- 3 Sujunkite priedėlio ir televizoriaus HDMI jungtis HDMI kabeliu.
- 4 Jei turite galimybę – priedėlio INTERNETO LAIDAS jungtį interneto laidu sujunkite su bevielio ryšio (WiFi) stotele.
- 5 Prijunkite WiFi įrenginį.
- 6 Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą.
- 7 Prijunkite maitinimo šaltinį prie priedėlio, tada maitinimo šaltinį įjunkite į elektros tinklą.
- 8 Įjunkite priedėlį jo nuotolinio valdymo pultu, lemputė priedėlio priekyje turi degti mėlynai.
- 9 Įjunkite televizorių. TV nuotolinio valdymo pultu (dažniausiai – mygtuku „SOURCE“) pasirinkite vaizdo HDMI šaltinį. Jei televizoriaus meniu yra keletas HDMI vaizdo šaltinių, Jums reikalingas tas, kurį pasirinkus ekrane pasirodys TV vaizdas (prie jo yra prijungtas sumani.tv priedėlis).

2. Prijunkite priedėlį prie namų WiFi interneto tinklo:

- 1 Pasveikinimo/kalbos pasirinkimo lange spauskite „OK“ priedėlio distancinio valdymo pultelyje.
- 2 Naujai pasirodžiusiame meniu vėl spauskite „OK“ – įeitis į „Interneto nustatymai“
- 3 Pasirinkite „Belaidžiu (WiFi)“
- 4 Pasirinkite savo bevielio ryšio stotelę iš sąrašo, ją pasirinkę spauskite „OK“ ir įveskite tinklo slaptažodį (jei stotelė gauta iš Cgates, slaptažodį rasite ant pačios stotelės)

3. Suderinkite priedėlio distancinio valdymo pultą, kad juo galėtumėte išjungti ir įjungti ir Jūsų televizorių

- 1 Televizorius turi būti įjungtas
- 2 Paspauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę priedėlio nuotolinio valdymo pultelio mygtuką „OK“ kartu su „TV“ mygtuku, kol „TV“ mygtukas pradės mirksėti raudonai. Jei mirksėti nepradėjo – bandykite iš naujo.
- 3 Pradėjus mirksėti – atleiskite mygtukus, nukreipkite priedėlio pultelį į televizorių ir laikykite (gali tekti palaukti 3 - 5 min.). Kai televizorius išsijungs, nedelsiant paspauskite bet kurį priedėlio mygtuką (pvz. „5“).
TV mygtukas turi nustoti mirksėti. Jį paspaudus Jūsų televizorius turi įsijungti. Jei „TV“ mygtukas neįjungia televizoriaus – bandykite iš naujo. Atkreipkite dėmesį, kad televizoriui išsijungus, bet kurį pultelio mygtuką reikia paspausti per 1-2 sekundes.

