


Kaip savarankiškai prijungti **sumani.tv** priedėlį

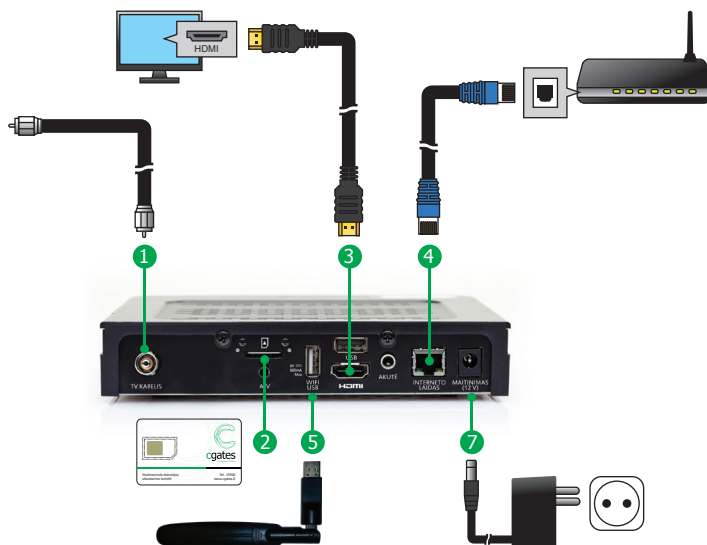

1. Sujunkite laidus ir sudedamąsias dalis:

- 1 Įjunkite televizinį kabelį į TV KABELIS jungtį, esančią priedėlyje
- 2 Išlaužkite ir įdėkite į priedėlį TV atkrovimo kortelę. Skaičiai ant kortelės turi būti į viršų, o nukirptas kortelės kampas - matomas išorėje.
- 3 Sujunkite priedėlio ir televizoriaus HDMI jungtis HDMI kabeliu.
- 4 Jei turite galimybę – priedėlio INTERNETO LAIDAS jungtį interneto laidu sujunkite su bevielio ryšio (WiFi) stotele.
- 5 Prijunkite WiFi įrenginį.
- 6 Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą.
- 7 Prijunkite maitinimo šaltinį prie priedėlio, tada maitinimo šaltinį įjunkite į elektros tinklą.
- 8 Įjunkite priedėlį jo nuotolinio valdymo pultu, lemputė priedėlio priekyje turi degti mėlynai.
- 9 Įjunkite televizorių. TV nuotolinio valdymo pultu (dažniausiai – mygtuku „SOURCE“) pasirinkite vaizdo HDMI šaltinį. Jei televizoriaus meniu yra keletas HDMI vaizdo šaltinių, Jums reikalingas tas, kurį pasirinkus ekrane pasirodys TV vaizdas (prie jo yra prijungtas sumani.tv priedėlis).

2. Prijunkite priedėlį prie namų WiFi interneto tinklo:

- 1 Pasveikinimo/kalbos pasirinkimo lange spauskite „OK“ priedėlio distancinio valdymo pultelyje.
- 2 Naujai pasirodžiusiame meniu vėl spauskite „OK“ – įeitisite į „Interneto nustatymai“
- 3 Pasirinkite „Belaidžiu (WiFi)“
- 4 Pasirinkite savo bevielio ryšio stotelę iš sąrašo, ją pasirinkę spauskite „OK“ ir įveskite tinklo slaptažodį (jei stotelė gauta iš Cgates, slaptažodį rasite ant pačios stotelės)

3. Suderinkite priedėlio distancinio valdymo pultą, kad juo galėtumėte išjungti ir įjungti ir Jūsų televizorių

- 1 Televizorius turi būti įjungtas.
- 2 Tuo pat metu nuspauskite garso reguliavimo (A) ir programų perjungimo (B) mygtukus ir laikykite 3 sekundes (kol aktyvuosis TV mygtukas).
- 3 Paleiskite mygtukus.
- 4 Nuspauskite ir laikykite TV mygtuką, kol televizorius išsijungs (gali tekti laikyti iki 5 minučių). Televizoriui išsijungus, atleiskite TV mygtuką ir paspauskite bei atleiskite OK mygtuką. Atkreipkite dėmesį, kad mygtuką reikia paspausti nedelsiant (per 1-2 sekundes). Įjunkite televizorių. Jei televizorius neįsijungė, aukščiau aprašytus žingsnius atlikite dar kartą.

