


Trumpas „Cgates“ skaitmeninės televizijos prijungimo vadovas

Norėdami prijungti skaitmeninį priedėlį „Technisat“ prie „Cgates“ televizijos tinklo, atlikite šiuos žingsnius:

- Prijunkite kabelinės televizijos įvadą prie DVB-C priedėlio antenos lizdo AERIAL.
- Sujunkite televizorių ir DVB-C priedėlį SCART/SCART jungtimi (priedėlio lizdas TV).
- Jei reikia, galite sujungti vaizdo įrašymo įrenginį ir priedėlį kita SCART/SCART jungtimi (priedėlio lizdas VCR).
- Jei norėsite žiūrėti ir analoginę TV, sujunkite DVB-C priedėlio išvadą OUT su televizoriaus antenos įvadu.
- Prijunkite elektros maitinimo laidą.

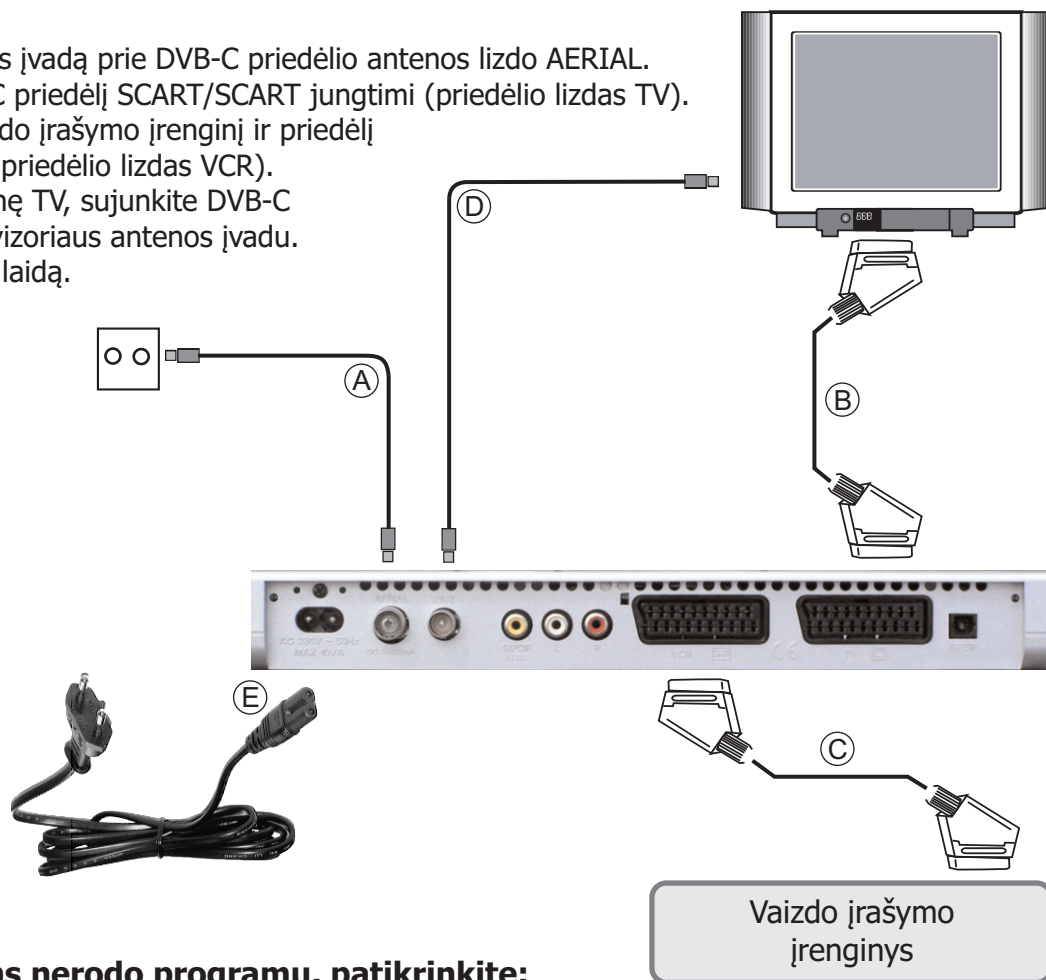

Jei prijungus priedėlį Jums nerodo programų, patikrinkite:

- ar priedėlis ir televizorius įjungti į elektros tinklą;
- ar visi būtini kabeliai (A, B ir E) prijungti kaip nurodyta paveikslėlyje aukščiau;
- ar priedėlis įjungtas (ant priekinės panelės dega raidelė **P** ir kanalų numeris);
- ar televizoriuje parinktas tinkamas kanalas (TV/AV);
- ar „Cgates“ vaizdo dekodavimo kortelė įdėta geltonąja schema žemyn ir nukreipta į priedėlį.

Jei atlikus visus aukščiau išvardintus veiksmus Jums vistiek nerodo programų arba rodo jas blogai, paspauskite nuotolinio valdymo pulto žalią mygtuką ir pažiūrėkite ar ties atžyma **Kokybė** šviečia žalia arba geltona juosta. Jei juosta yra raudonos spalvos ir/arba jos lygis „šokinėja“, susisieki su „Cgates“ žemiau nurodytais telefonais.

Ką daryti, jei programas rodė, bet vėliau jos „pradingo“?

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti **su priedėlio pulteliu:**

MENIU →NUSTATYMAI →OK →APTARNAVIMO NUSTATYMAI →OK →IŠSTRINTI VISAS PROGRAMAS →OK →TAIP? →OK →EXIT →EXIT →MENIU →KANALŲ PAIEŠKA →OK →AUTOMATINĖ PAIEŠKA →OK →PRADĖTI PAIEŠKĄ [laukti kol baigsis paieška (apie 15 min.)] →SURŪŠIUOTI AUTOMATIŠKAI →OK →EXIT →EXIT →EXIT.

Linkime malonaus naudojimosi „Cgates“ skaitmenine televizija

„Cgates“ klientų aptarnavimo centro telefonas 19900